

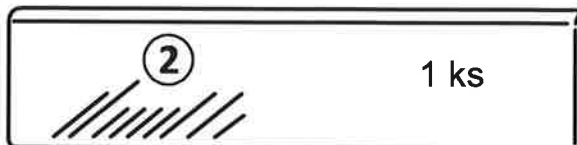


# X. montáž čalúnenej plochy na čelo MEKENZY / MURRAY


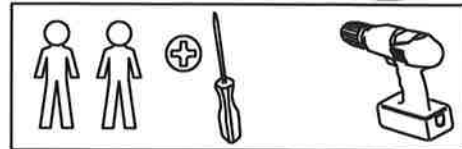


I.

odlepte modrú fóliu

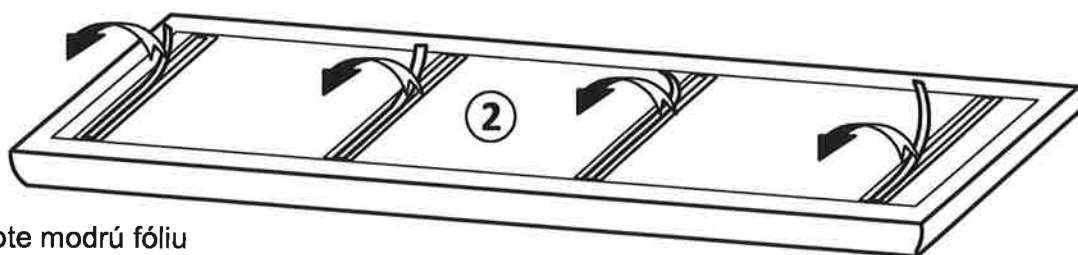

II.

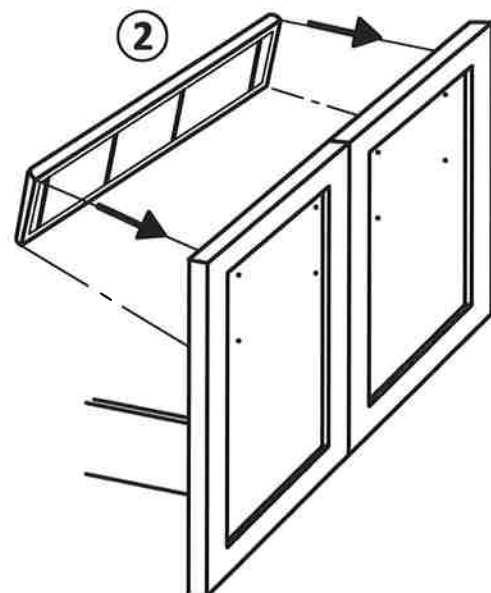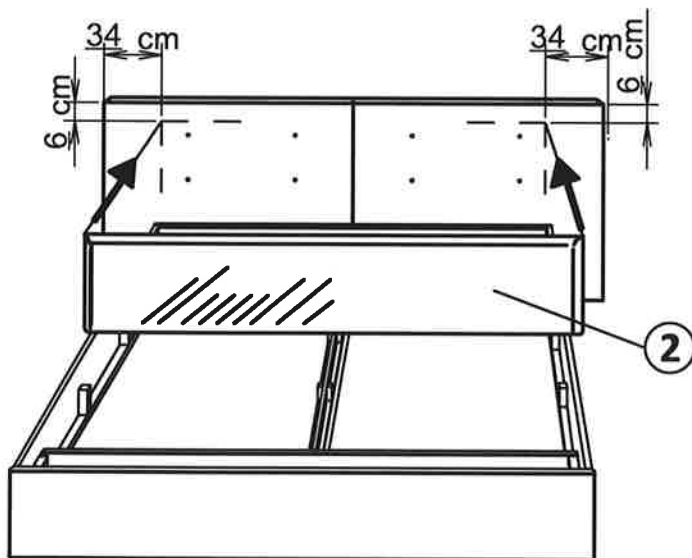

III.

